


1000 MICROPROSESOR PROGRAMLAMA

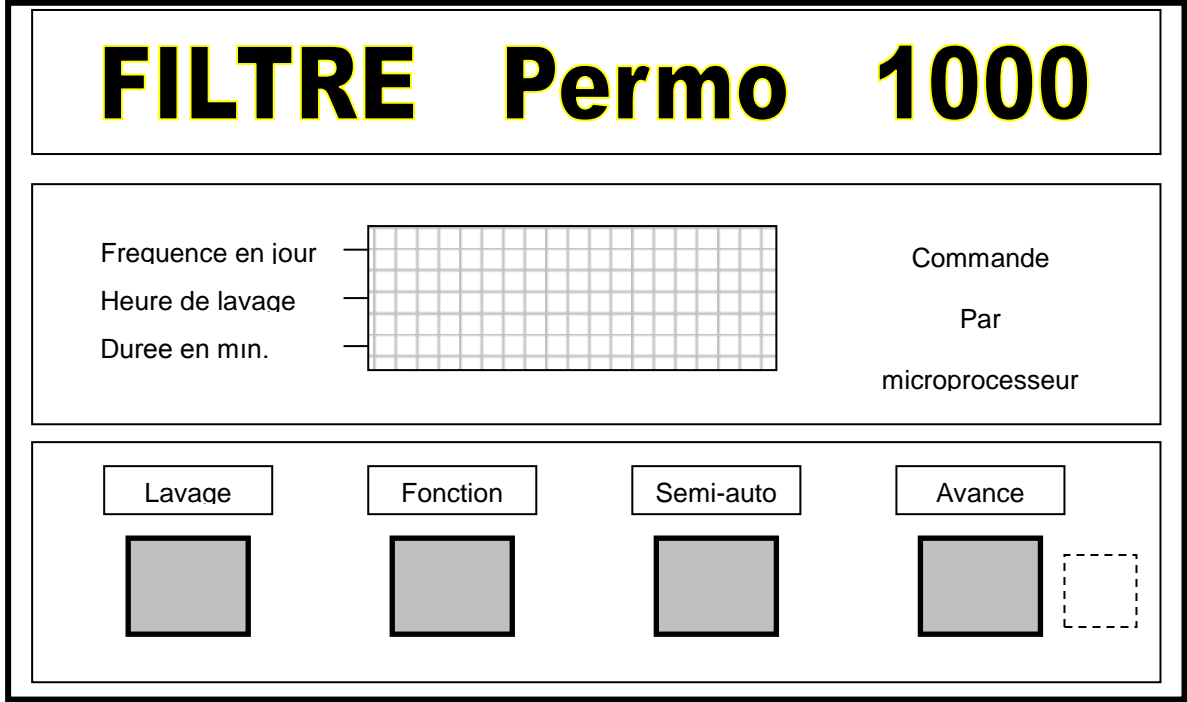

1. Cihaza enerji verilir.
Gösterge üzerinde görülen saat, **Avance** tuşu yardımı ile günün saatine ayarlanır.
2. **Fonction** tuşu 5 sn. süresince basılı tutulur.
Ekranı çıkan sayı cihazın kaç günde bir yıkama yapacağını gösterir.
Avance tuşu ile istenilen değer girilir. (1 Hergün, 2 İki günde bir, 3 Üç günde bir, v.b)
3. **Fonction** tuşuna tekrar basılır.
Ekranı gelen saat formatı, cihazın yıkama saatini gösterir. (24 saat üzerinden)
Saat ayarı, **Avance** tuşu yardımı ile yıkama saatine ayarlanır.
4. **Fonction** tuşuna tekrar basılır.
Ekranı gelen sayı dakika cinsinden yıkama süresini gösterir. (Tabloya bakınız)
Yıkama süresi, **Avance** tuşu ile cihazın modeline göre istenilen değere ayarlanır.
Örnek tablo:
5. **Fonction** tuşuna tekrar basılır.
Ekranı günün saatini görülür. Cihaz çalışmaya başlar. *(**Program hafızada değil !**)

DİKKAT:

Avance tuşunun yanında bir adet gizli tuş bulunmaktadır.
Bu tuşa basılması halinde, tüm program silinir.Yeniden program girmek gerekir.

Lavage tuşuna 5 sn. basılı tutulması halinde, cihaz manuel olarak yıkamaya girer.
Lavage-Fonction tuşu aynı anda basılırsa cihaz manuel yıkamadan çıkar.

Semi-auto tuşu 5 sn. süreli basılı tutulursa, cihaz otomasyondan çıkar ve ekran
Günün saati olarak flaş yapar.

www.permoakdeniz.com

* Yapılan programın hafızaya kayıt edilebilmesi için, program girildikten sonra bir sefer
Manuel olarak yıkamaya alınmalı, akabinde yıkamadan çıkarılmalıdır.