


3000 MICROPROSESOR PROGRAMLAMA

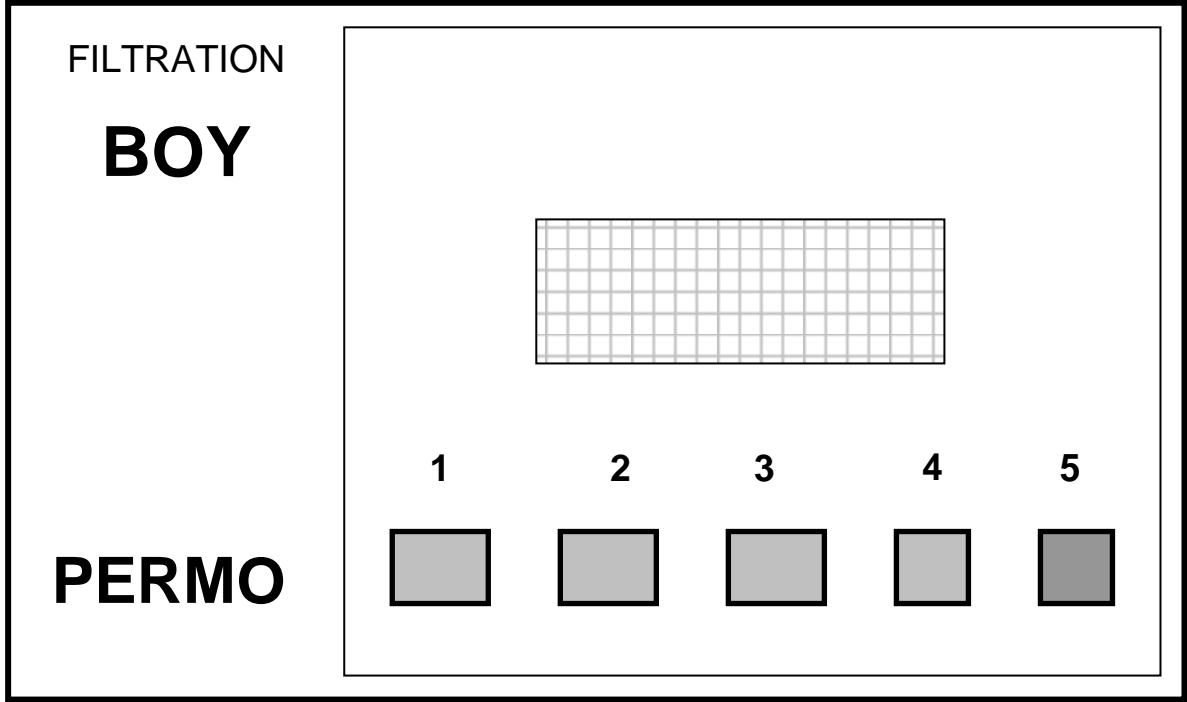

1. Cihaza enerji verilir.
Gösterge üzerinde görülen saat, **4** tuşu yardımı ile günün saatine ayarlanır.
2. **2** tuşu 5 sn. süresince basılı tutulur.
Ekranı çıkan sayı cihazın kaç günde bir yıkama yapacağını gösterir.
4 tuşu ile istenilen değer girilir. (1 Hergün, 2 İki günde bir, 3 Üç günde bir, v.b)
(Su tüketimi ve su kirliliğine göre değişim gösterir)
3. **2** tuşuna tekrar basılır.
Ekranı gelen saat formatı, cihazın yıkamaya giriş saatini gösterir. (24 saat üzerinden)
Saat ayarı, **4** tuşu yardımı ile yıkama başlangıç saatine ayarlanır.
4. **2** tuşuna tekrar basılır.
Ekranı gelen sayı dakika cinsinden yıkama süresini gösterir.
Yıkama süresi, **4** tuşu ile cihazın modeline göre istenilen değere ayarlanır.
(3110 S için 22 dakika)
5. **2** tuşuna tekrar basılır.
Ekranı günün saatini görülür. Cihaz çalışmaya başlar. *(Program hafızada değil !)

DİKKAT:

Avance tuşunun yanında bir adet RESET (**5**) tuşu bulunmaktadır.
Bu tuşa 5 sn. basılması halinde, tüm program silinir.Yeniden program girmek gerekir.

1 tuşuna 5 sn. basılı tutulması halinde, cihaz manuel olarak yıkamaya girer.

1 – 2 tuşu aynı anda basılırsa cihaz manuel yıkamadan çıkar.

3 tuşu 5 sn. süreli basılı tutulursa, cihaz otomasyondan çıkar ve ekran
Günün saati olarak flaş yapar.

* Yapılan programın hafızaya kayıt edilebilmesi için, program girildikten sonra bir sefer
Manuel olarak yıkamaya alınmalı, akabinde yıkamadan çıkarılmalıdır.