


A3X MICROPROSESOR PROGRAMLAMA (DEBİ KONTROLLÜ)

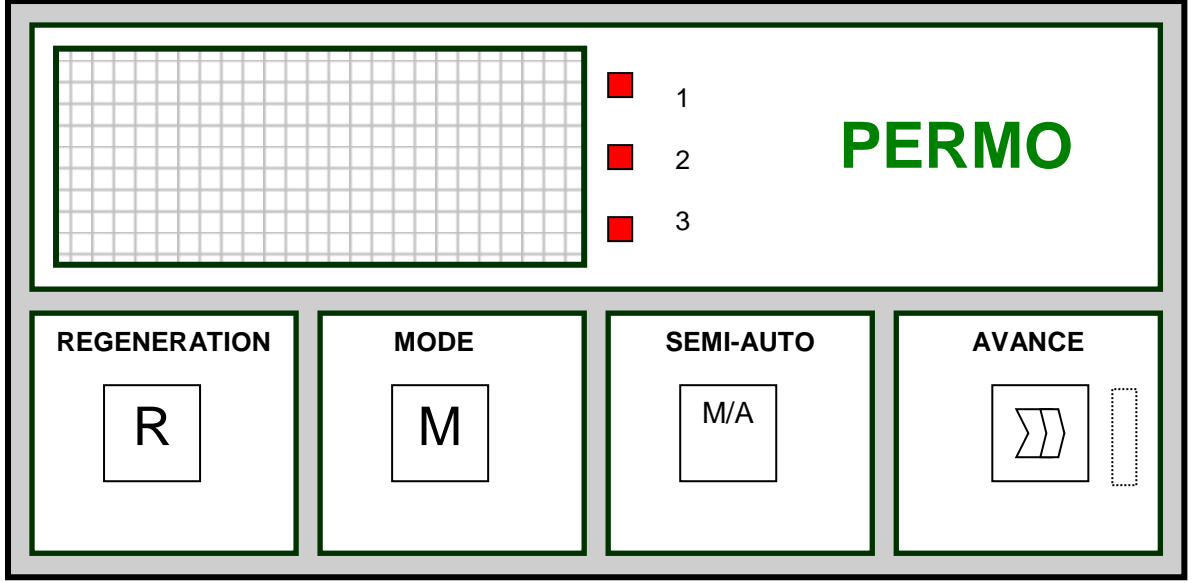

1. Cihaza enerji verilir.
Gösterge üzerinde cihazın ayarlanan debisi görülür.
2. **M** tuşu 5 sn. süresince basılı tutulur.
Çıkan sayı cihaz üzerinden geçireceği debiyi m3 cinsinden gösterir.
1 nolu led flaş yapar.
Avance tuşu ile istenilen debi miktarı m3 olarak cihaz modeline göre girilir.
3. **M** tuşuna tekrar basılır.
Ekranı gelen sayı dakika cinsinden yıkama süresini gösterir. 3 nolu led flaş yapar.
Yıkama süresi **Avance** tuşu ile cihazın modeline göre istenilen değere ayarlanır.
4. **M** tuşuna tekrar basılır.
Ekranı debi miktarı görülür. Cihaz çalışmaya başlar.*

DİKKAT:Avance tuşunun yanında bir adet gizli tuş bulunmaktadır.
Bu tuşa basılması halinde, tüm program silinir.Yeniden program girmek gerekir.

NOT : R Tuşuna 5 sn. basılı tutulması halinde, cihaz manuel olarak yıkamaya girer.
2 nolu led flaş yapar. Bu esnada ekranda toplam yıkama ve kalan yıkama süreleri dönüşümlü olarak görülür.
R – M tuşu aynı anda basılırsa cihaz manuel yıkamadan çıkar.

M/A tuşu 5 sn. süreli basılı tutulursa, cihaz otomasyondan çıkar ve ekran O anki debi flaş yapar. Cihazı otomatik moda almak için M/A tuşuna 5 sn. Süresince tekrar basmak gereklidir.

Su Arıtma Sistemleri

Yapılan programın hafızaya alınabilmesi için; cihaz manuel olarak yıkamaya alınmalı ve akabinde yıkamadan çıkartılmalıdır.

www.permoakdeniz.com

JUMPER AYARI : 1-4 NO JUMPER ON, 2-3-5-6 NO JUMPER OFF POZİSYONUNDA